GLACIER BAY

Item #814-278
640-149

Model #F1AA4535BNV

USE AND CARE GUIDE

TUB AND SHOWER SET

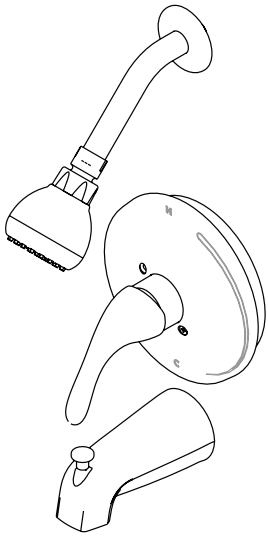

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Glacier Bay Customer Service
8 a.m.-6 p.m., EST, Monday-Friday

1-855-434-5224

HOMEDEPOT.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Glacier Bay through the purchase of this faucet. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Glacier Bay!

Table of Contents

Table of Contents.....2
Safety Information.....2
Warranty.....2
Pre-Installation.....3
Installation.....5
Care & Cleaning.....9
Troubleshooting.....9
Service Parts.....10

Safety Information

1. Do not install this product until you read and understand the instruction in this manual. If you are installing this product for someone else, leave this manual for the owner's/ user's reference.
2. Inlet ports are designed to allow for 1/2 in. copper tubing solder connection or 1/2 in. IPS threading coupling connection. For threaded connections, wrap sealant tape around threaded ends before connecting. If soldering connections, certain inflammable parts should be removed prior to the soldering in order to avoid heat damage. If you are unsure how to properly remove these parts, please call us at 1-855-434-5224.
3. Protect your eyes with safety glasses when cutting or soldering water supply lines.
4. NOISE AND WATER HAMMER IN PEX SYSTEMS: As with all plumbing materials under some operating conditions, water hammer can occur in PEX plumbing systems. The inherent flexibility of PEX drastically reduces the magnitude of pressure surges compared with metallic plumbing materials. Damage to plumbing components in a PEX system due to these pressure surges in highly unlikely, although noise can sometimes result. Fortunately, there are solutions to minimize of eliminate water hammer noise.Clamping or strapping more frequently may help prevent tubing noise. It is very important that the tubing not be in contact with wallboard, forced air ducts or other high resonance articles. Insufficiently or improperly clamped or strapped tubing may move during fixture operation and hit against these surfaces.Install a water hammer arrester at fixtures where noise is a problem. A water hammer arrester installed within 6 feet of the fixture on the cold water side only will eliminate the source of the noise: the pressure wave. It should be noted that even with an arrester, tubing which is clamped or strapped insufficiently may still hit against something as it moves slightly when the water flow is stopped.Avoid operating fixtures in such a way that causes near instantaneous shut off. Simply closing fixtures in a less abrupt manner can eliminate hammer noise.

Limited Lifetime Warranty

Glacier Bay products are manufactured with superior quality standards and workmanship and are backed by our limited lifetime warranty. Glacier Bay products are warranted to the original consumer purchaser to be free of defects in materials or workmanship. We will replace FREE OF CHARGE any product or parts that proves defective. Simply, return the product / part to any of The Home Depot retail locations or call 1-855-HD Glacier (1-855-434-5224) to receive the replacement item. Proof of purchase (original sales receipt) from the original consumer purchaser must be made available for all Glacier Bay warranty claims.

This warranty excludes incidental/inconsequential damages and failures due to misuse, abuse or normal wear and tear. This warranty excludes all industrial, commercial & business usage, whose purchasers are hereby, extended a five year limited warranty from the date of purchase, with all other terms of this warranty applying except the duration of warranty.

Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to state and province to province. Please see a store or contact 1-855-HD Glacier for more details.

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION

Before you begin to install this product, ensure that all parts are present. Compare parts with the package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to install the product. Contact customer service for replacement parts.

All installations can vary depending on how your previous faucet was installed. Not all supplies for faucet installation are included; however they are available wherever plumbing supplies are sold. When choosing your installation supplies, make sure they are IAPMO and/or CSA approved products.

TOOLS REQUIRED

Adjustable Wrench

Phillips Screwdriver

Safety Goggles

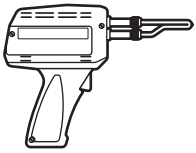

Soldering Gun

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

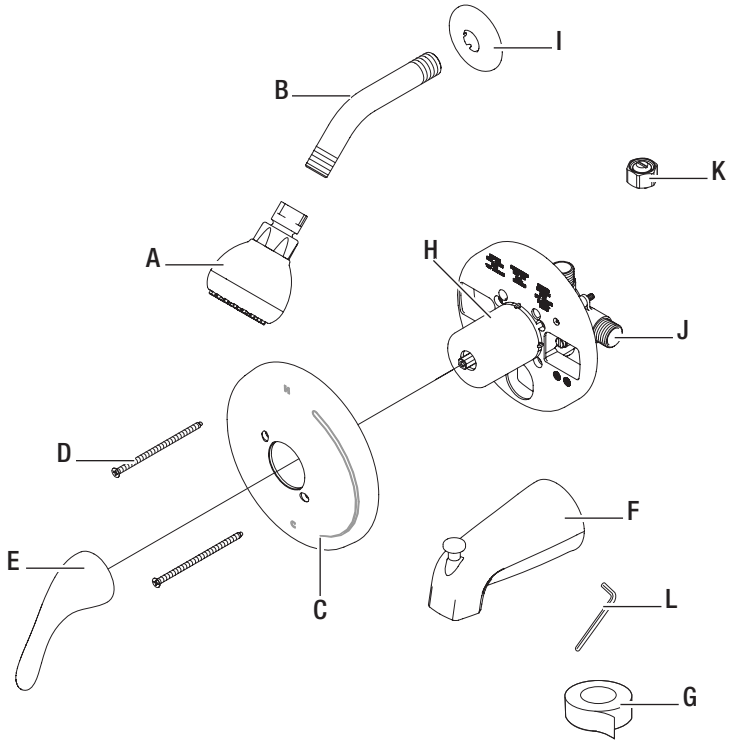

Part	Description	Quantity
A	Shower head	1
B	Shower arm	1
C	Escutcheon	1
D	Escutcheon screw	2
E	Handle	1
F	Spout	1
G	Sealant tape	1
H	Plaster guard	1
I	Shower arm flange	1
J	Valve body	1
K	Plug	1
L	Hex wrench	1

Installation

1 Turning off water supplies

- ☐ Shut off main water supply before installation.

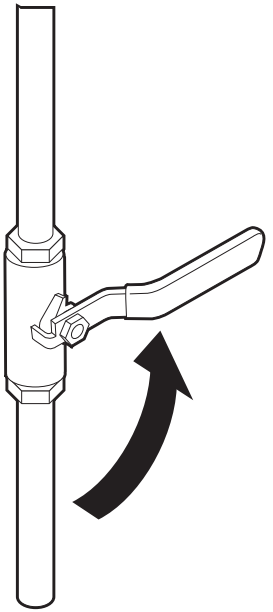

2 Preparing for installation

- ☐ Note the installation distance between the shower arm (B), handle (E), and spout (F).
- ☐ Fiberglass wall: Position the valve body (J) so that the face of the plaster guard (H) will be flush against the back of the fiberglass wall.
- ☐ Drywall or drywall with tile: Position the valve body (J) so that the face of the plaster guard (H) will be flush with the face of the finished wall.

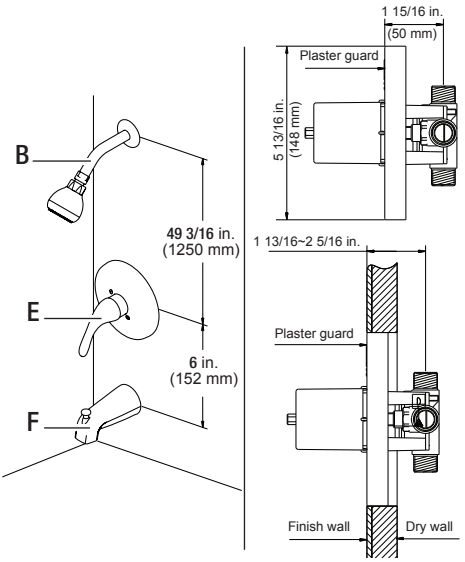

3 Connecting the pipes

- ☐ Apply sealant tape (G) on all threads. Connect water supply tubes to the valve body (J). For welding connection, remove inflammable parts prior to soldering.
- ☐ Attach the vertical shower pipe and elbow to the valve body (J).
- ☐ Attach the vertical spout pipe and elbow to the valve body (J).
- ☐ For shower only installation, install the plug (K) included onto the bottom unused port.

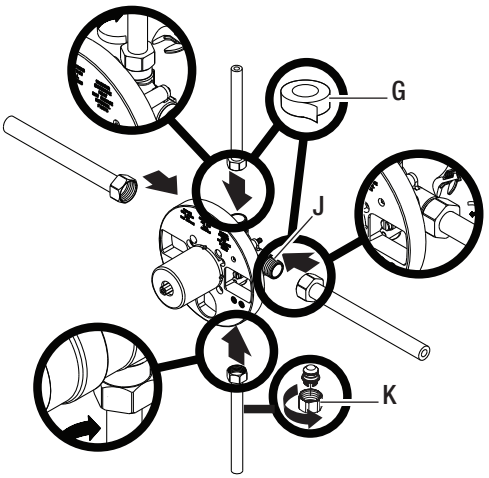

4 Installing the stub-out pipe

- Install stub-out pipe (not included) for the spout. Use proper length stub-out pipe so pipe threads will extend 3-3/4 to 4-1/8 inches beyond the finished wall.
- In order to assure proper function, piping from the bottom port of the valve-to-tub spout outlet MUST be either 1/2 in. normal copper pipe or 1/2 in. iron pipe. If PEX is used for the tub spout, the PEX must be more than 1/2 in.
- Apply sealant tape (G) on all threads.

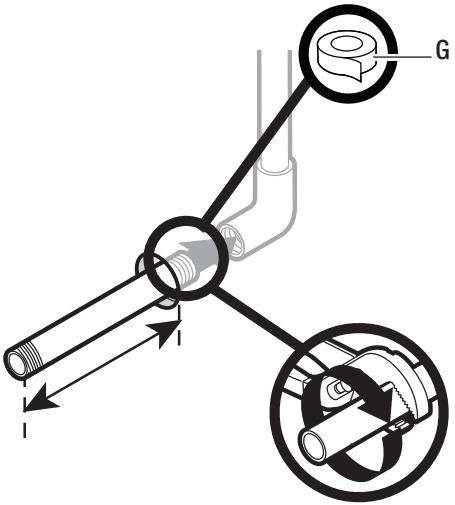

5 Installing the shower

- Wrap the thread on the shower arm (B) with selant tape (G).
- Install the shower arm (B) and shower arm flange (I) to the vertical shower pipe elbow.
- Install the shower head (A) to the shower arm (B).

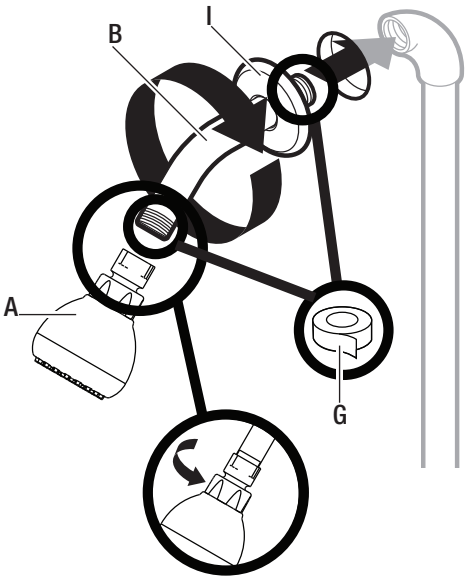

6 Installing the tub spout

- Apply sealant tape (G) on the pipe thread.
- Install the tub spout (F) onto the pipe by turning the tub spout (F) in a clockwise direction.

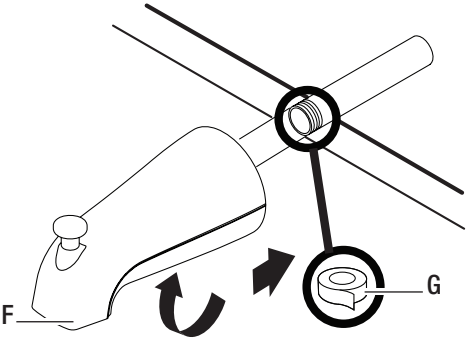

7 Removing the plastic cap

- ☐ Twist and break off the plastic cap from the plaster guard (H).

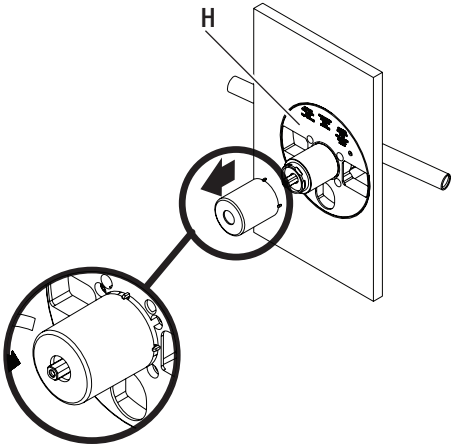

8 Installing the handle

- ☐ Secure the escutcheon (C) onto the shower valve (J) with the escutcheon screws (D).
- ☐ Install the handle (E) using the hex wrench (L) to secure with the set screw.

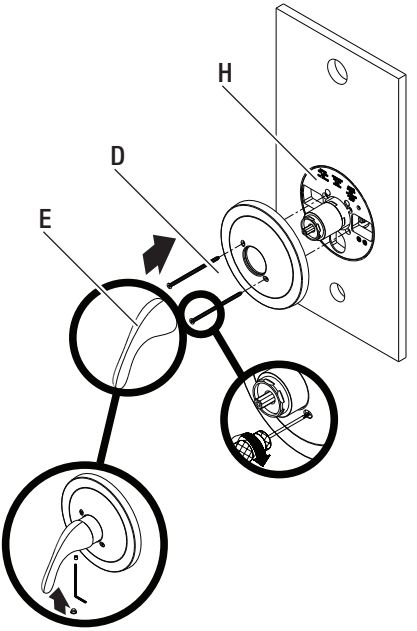

9 Checking for leaks

- ☐ Turn on the water supplies and check for leaks.

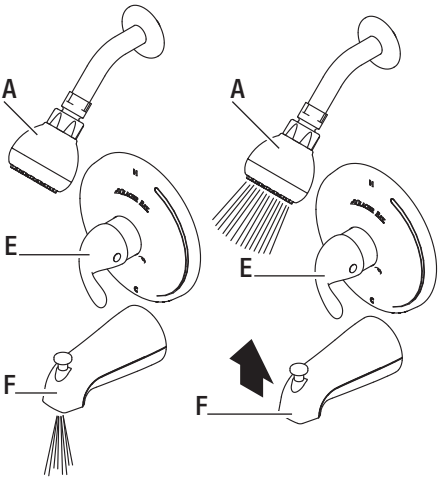

Temperature Adjust Instructions

1 Removing the valve cap

- Disassemble the handle (E) and the escutcheon (C).
- Remove the valve cap (1).

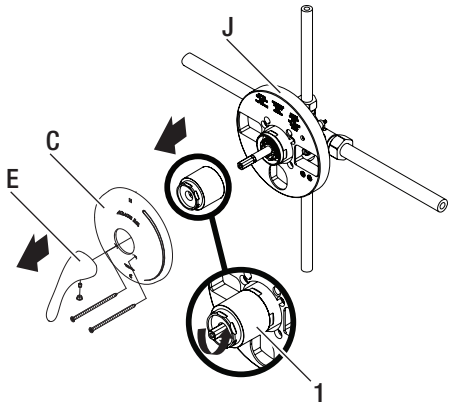

2 Installing the shower

- Remove the temperature limiting device (1) from the valve stem (2). There are 11 lines (10 distances) between "-"(70°) and "+" (140°) mark on the temperature limiting device. Select what range you want and fix the dot (blue) that showed on the valve, then place the temperature limiting device (1) back onto to the valve stem (2).

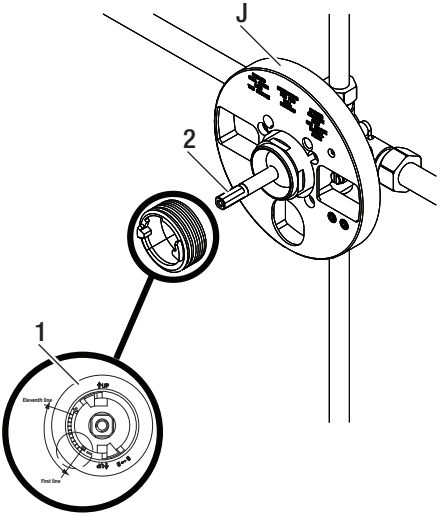

3 Replacing the valve cap

- Replace the valve cap (1) back onto the valve body (J).
- Reassemble the handle (E) and the escutcheon (C) back onto the valve body (J).

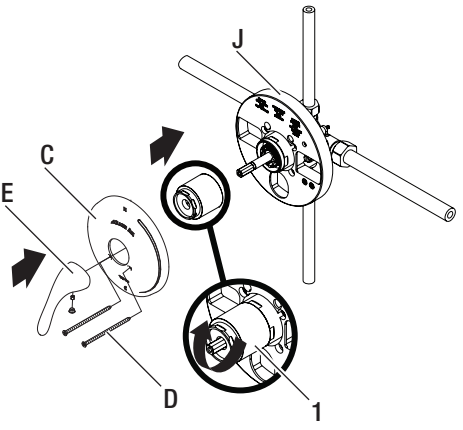

Care and Cleaning

This faucet is designed for years of trouble-free performance. Keep it looking new by doing the following:

- Clean periodically with a soft cloth.
- Avoid abrasive cleaners, steel wool, and harsh chemicals as these will dull the finish and void your warranty.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
There is a leak underneath the handle.	The retainer nut has come loose. The O-ring on the cartridge is dirty or damaged.	▫ Tighten the retainer nut. ▫ Clean or replace the O-ring.
Water will not shut off completely.	The rubber valve seat is dirty or broken.	▫ Remove the handle and cartridge to check the rubber valve seat. ▫ Clean or replace it.
The water temperature is not as hot as when first installed.	Seasonal adjustments may be necessary as ground water temperatures vary.	▫ Reset the temperature limit stop.

Service Parts

MODEL TYPE

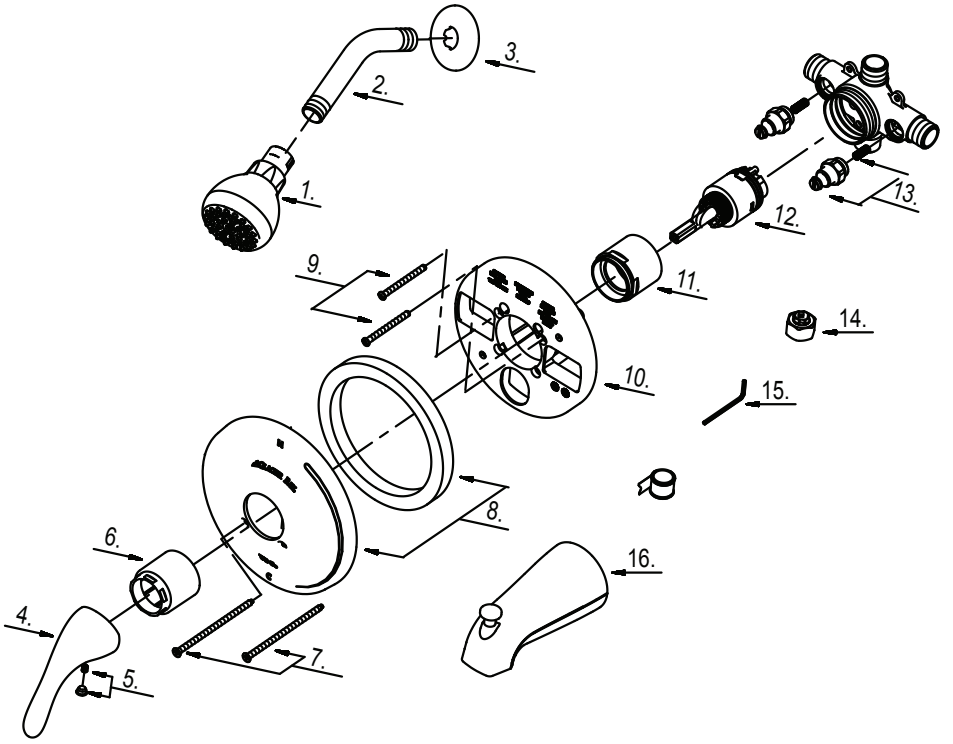

Part	Description	Part No.
1	Shower Head (814-278)	S1211306
1	Shower Head (640-149)	S1214302
2	Shower Arm	A020002
3	Shower Arm Flange	A019001
4	Metal Handle	A069752
5	Handle Cap	A66D814
6	Trim Cap	A103311
7	Screw (3/16" -24 * 4 " L)	A608563
8	Escutcheon Assembly	A667103
9	Screw (3/16" -24 * 2-3/16" L)	A608519
10	Plaster Guard	A127211KP

Part	Description	Part No.
11	Retainer nut	A103303
12	Ceramic Disc Cartridge	A507887
13	Check Valve	A603120
14	Plug	A028452
15	Hex Wrench (H2.5 * 19 mm L * 53 mm L)	A031000NI
16	Spout W/Diverter (Threaded)	A100012

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Glacier Bay Customer Service
8 a.m.-6 p.m., EST, Monday-Friday

1-855-434-5224

HOMEDEPOT.COM

Retain this manual for future use.

GLACIER BAY

Article n° 814-278
640-149

Modèle n° F1AA4535BNV

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

ENSEMBLE DE ROBINET POUR BAIN ET DOUCHE

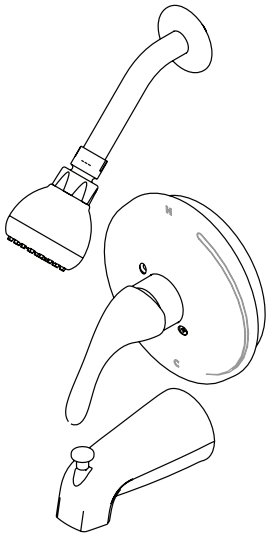

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, appelez le service à la clientèle de Glacier Bay de 8h à 18h, heure normale de l'Est, du lundi au vendredi

1-855-434-5224

HOMEDEPOT.COM

MERCI

Nous apprécions la confiance que vous avez placé dans Glacier Bay par l'achat de ce robinet. Nous nous efforçons continuellement de créer des produits de qualité conçus pour améliorer votre maison. Visitez-nous en ligne pour voir notre gamme complète de produits disponibles pour vos besoins de rénovation. Merci d'avoir choisi Glacier Bay!

Table des matières

Table des matières 2
Mesures de sécurité 2
Garantie 2
Pré-installation 3
Installation 5
Entretien et nettoyage 9
Dépannage 9
Pièces de rechange 10

Mesures de sécurité

1. Veuillez lire et comprendre les instructions énoncées dans le présent manuel avant d'installer le produit. Si vous installez ce produit pour quelqu'un, laissez-lui le manuel pour référence ultérieure.
2. Les orifices d'entrée sont conçus pour permettre le raccord par soudage de tuyaux de cuivre de 1,27 cm (1/2 po) ou le raccord par accouplement de pièces filetées de 1,27 cm (1/2 po) IPS. S'il s'agit de raccords filetés, appliquer du ruban pour tuyau autour des extrémités filetées avant d'effectuer le raccord. Avant de souder des raccords, retirez certaines pièces inflammables pour éviter qu'elles soient endommagées par la chaleur. Si vous ne savez pas comment enlever ces pièces, communiquez avec nous au 1 855 434-5224.
3. Protégez vos yeux en portant des lunettes de sécurité lorsque vous coupez ou soudez les conduites d'alimentation en eau.
4. BRUITS ET COUPS DE BÉLIER SURVENANT DANS LES APPAREILS EN PEX : Il est possible que des coups de bélier surviennent dans les appareils en PEX comme dans tout matériel de plomberie lorsqu'il est soumis à certaines conditions de fonctionnement. La flexibilité inhérente au PEX, comparée à celle du matériel de plomberie métallique, permet de réduire considérablement la magnitude des coups de bélier. Il est très peu probable que, même si du bruit peut en résulter, des dommages aux pièces de plomberie d'un appareil en PEX surviennent à la suite de ces coups de bélier. Heureusement, il existe des solutions pour que vous puissiez diminuer le plus possible ou éliminer les coups de bélier. Resserrez ou rattachez plus fréquemment les tuyaux pour vous aider à prévenir les bruits. Il est très important que vous évitiez tout contact de la tuyauterie avec les panneaux muraux, les conduits d'air forcé et les autres pièces à forte résonnance. Vous devez serrer suffisamment ou attacher adéquatement la tuyauterie pour l'empêcher de bouger et de heurter ces surfaces durant le fonctionnement du robinet. Installez un antibélier en tout endroit de l'appareil où il y a un problème de bruit. En installant un antibélier à moins de 1,82 m du robinet du côté de l'eau froide seulement, vous éliminerez la source de bruit : l'onde de pression. Veuillez noter que, même avec un antibélier, la tuyauterie qui n'est pas bien serrée ni attachée, pouvant ainsi légèrement bouger, peut tout de même heurter ce qui l'entoure lorsque l'alimentation en eau est coupée. Évitez de faire fonctionner les robinets de manière à couper presque instantanément l'alimentation en eau. En fermant simplement les robinets d'une manière moins brusque, vous pouvez éliminer les coups de bélier.

Garantie à vie limitée

Les produits Glacier Bay sont fabriqués avec des normes de qualité supérieure et sont soutenus par notre garantie à vie limitée. Les produits Glacier Bay sont garanties à l'acheteur original d'être exempt de vices de matériaux ou de fabrication. Nous remplacerons GRATUITEMENT tout produit ou pièce qui s'avèrera être défectueuse. Tout simplement, retourner le produit/pièce à l'un des magasins Home Depot ou composez le 1-855-HD Glacier (1-855-434-5224) pour recevoir un article de remplacement. Une preuve d'achat (facture originale) de l'acheteur original doit être mise à la disposition de toute réclamation de Glacier Bay.

Cette garantie exclut tous dommages directs ou indirects et toutes défectuosités découlant d'une mauvaise utilisation ou d'une utilisation abusive ou de l'usure et de la détérioration normales. Cette garantie exclut tout usage industriel, commercial et d'affaire, dont les acquéreurs ont par les présentes, étendu une garantie limitée de cinq ans à partir de la date d'achat, avec toutes les autres conditions de cette garantie sauf la durée de la garantie.

Certains états et provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de dommages circonstanciels ou conséquents, dans ce cas, cette disposition ne s'appliquerait pas. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient d'une province à l'autre. Veuillez visiter un magasin ou appeler le 1-855-HD Glacier pour plus de détails.

Pré-installation

PLANIFICATION DE L'INSTALLATION

Avant de commencer à installer ce produit, s'assurer que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces avec la liste de contenu du paquet. Si une pièce est manquante ou endommagée, ne tentez pas d'assembler ce produit. Contactez le service à la clientèle pour des pièces de rechange.

Toutes les étapes d'installation peuvent être variées selon la façon dont votre robinet précédente a été installé. Il se peut que certaines pièces requis pour l'installation du robinet ne soient pas inclus. Toutefois, il est possible de les procurer là où sont vendus des articles de plomberie. Lorsque vous choisissez les pièces requis pour effectuer l'installation, assurez-vous qu'elles sont homologuées IAPMO ou CSA.

OUTILS REQUIS

Clef

Tournevis Phillips

Lunettes de sécurité

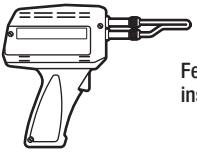

Fer à chauffe instantanée

Pré-installation (suite)

CONTENU

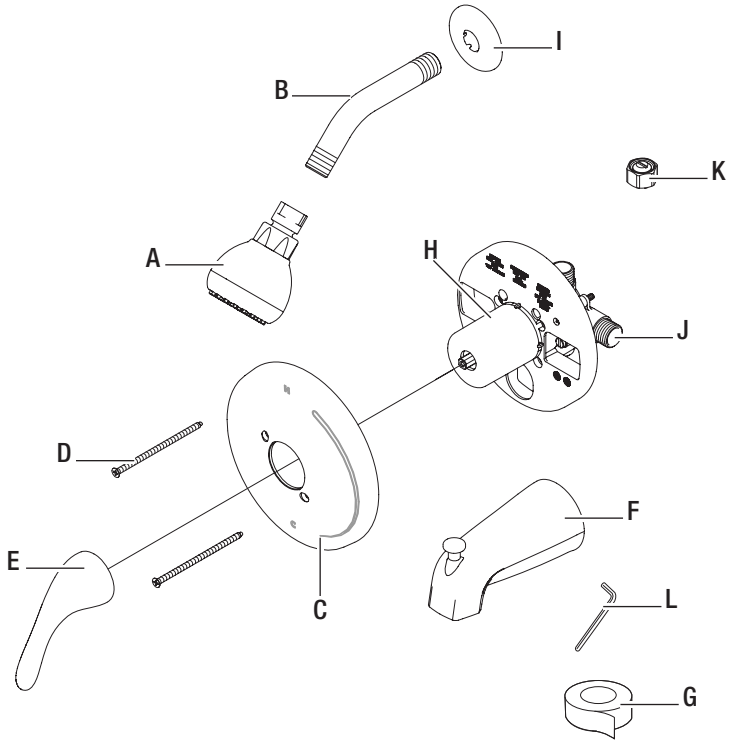

Pièce	Description	Quantité
A	Pomme de douche	1
B	Bras de douche	1
C	Écusson	1
D	Vis d'écusson	2
E	Manette	1
F	Bec	1
G	Ruban d'étanchéité	1
H	Protège-plâtre	1
I	Bride de bras de douche	1
J	Corps de valve	1
K	Bouchon	1
L	Clé hexagonale	1

Installation

1 Désactivation de l'alimentation en eau

- ☐ Coupez l'alimentation d'eau principale avant l'installation.

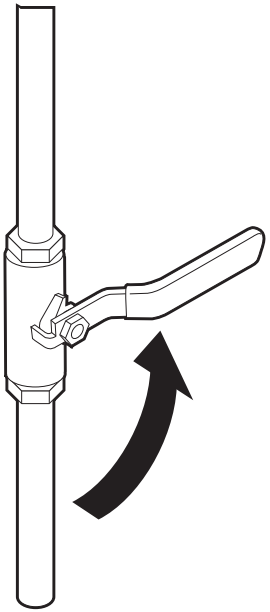

2 Préparation pour l'installation

- ☐ Notez les distances d'installation entre le bras de douche (B), la manette (E) et le bec (F).
- ☐ Un mur en fibre de verre : positionnez le corps du robinet (J) de façon à ce que la face de l'arrêt d'enduit (H) est à plat contre le dos du mur en fibre de verre.
- ☐ Cloison sèche ou cloison sèche recouverte de carreaux de céramique : Placez le corps de la valve (J) de façon que le devant du protège-plâtre (H) soit égal avec le mur fini.

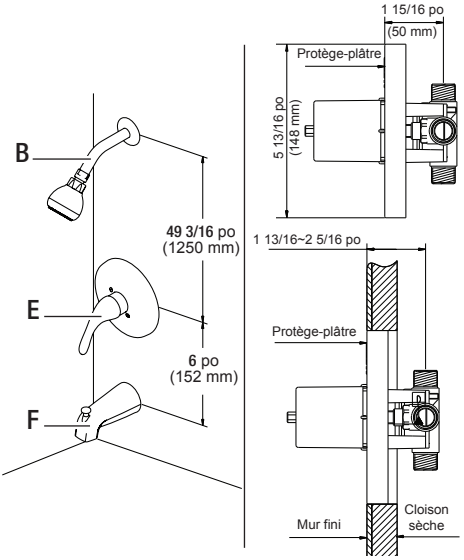

3 Raccorder les tuyaux

- ☐ Appliquez du ruban d'étanchéité (G) sur tous les filets. Raccorder les tuyaux d'alimentation au corps de la valve (J). Avant de souder les raccords, s'il y a lieu, retirer les pièces inflammables.
- ☐ Fixez le tuyau vertical et le coude de la douche au corps de la valve (J).
- ☐ Fixez le tuyau vertical et le coude du bec au corps de la valve (J).
- ☐ Pour l'installation de la douche seulement, fixez le bouchon (K) fourni dans l'orifice inférieur inutilisé.

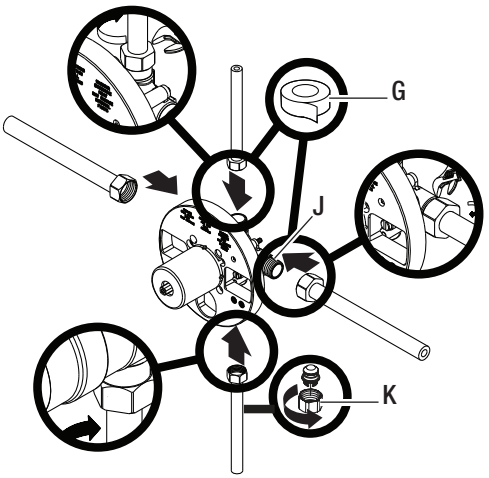

4 Installation du manchon

- Posez une tubulure de raccordement (non incluse) pour l'installation du bec. Utilisez une tubulure de bonne longueur pour que le filetage dépasse du mur fini de 9,5 cm (3-3/4 po) à 10,3 cm (4-1/8 po).
- Pour garantir le bon fonctionnement du robinet, le tuyau reliant l'orifice inférieur de la valve au bec DOIT être en cuivre ou en fer et de ½ po (12,7 mm) de diamètre. Si un tuyau PEX est utilisé, il doit avoir plus de ½ po (12,7 mm).
- Appliquez du ruban d'étanchéité (G) sur tous les filets.

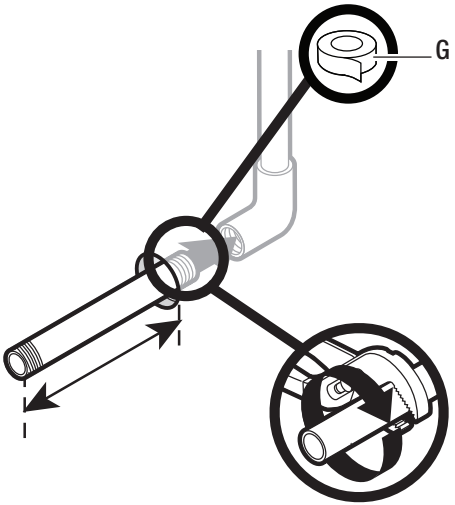

5 Installation de la douche

- Appliquez du ruban d'étanchéité (G) sur les filets du bras de douche (B).
- Fixez le bras de douche (B) et la bride (I) au coude du tuyau de douche vertical.
- Installez la pomme de douche (A) sur le bras de douche (B).

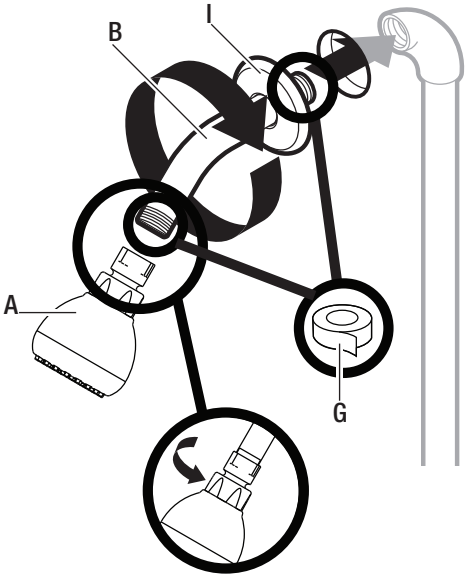

6 Installation du bec

- Appliquez du ruban d'étanchéité (G) sur tous les filets du tuyau.
- Installez le bec (F) sur le tuyau en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

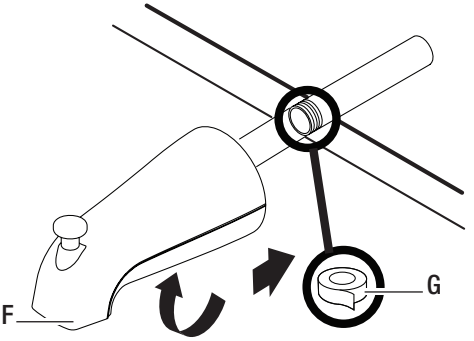

7 Retrait du capuchon de plastique

- ☐ Tourner et dégager le capuchon de plastique du protège-plâtre (H).

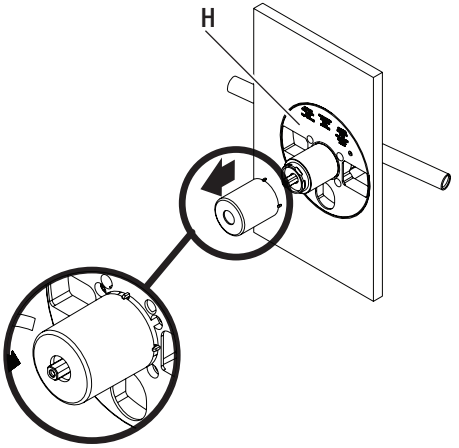

8 Installation de la manette

- ☐ Fixer l'écusson (C) sur la valve (J) à l'aide des vis (D).
- ☐ Installer la manette (E) à l'aide de la clé hexagonale (L) et la fixer en place avec la vis de pression.

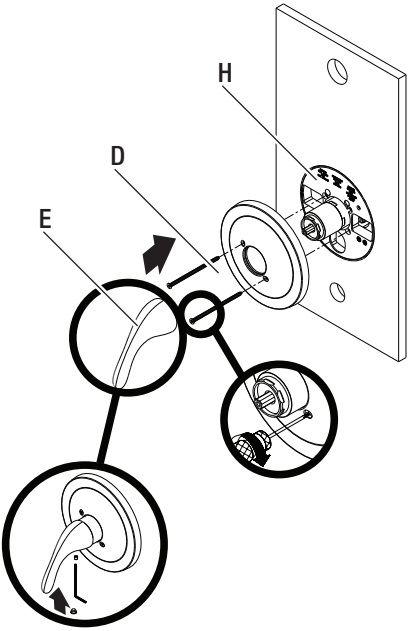

9 Recherche de fuites

- ☐ Ouvrir l'eau et vérifier s'il y a des fuites.

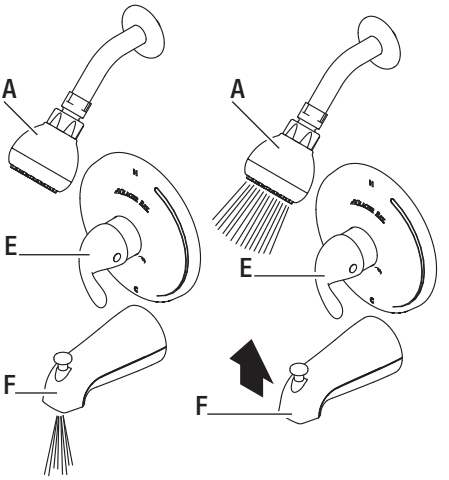

Instructions de réglage de la température

1 Enlèvement du capuchon de la valve

- ☐ Enlevez la manette (E) et l'écusson(C).
- ☐ Enlevez le capuchon de la valve.

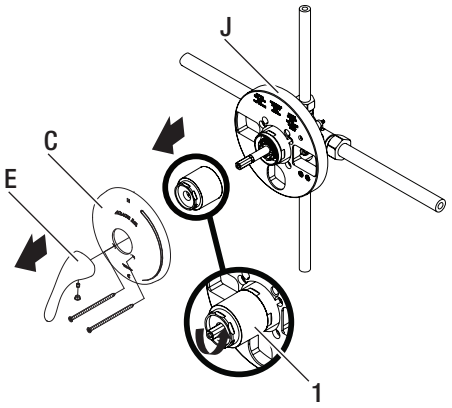

2 Installation de la douche

- ☐ Enlevez le limiteur de température (1) de la tige de la valve (2). Il y a 11 lignes (10 intervalles) entre le signe « - » (70°) et le signe « + » (140°) sur le limiteur de température. Sélectionnez la fourchette désirée et fixer la butée (bleue). Remettez en place le limiteur de température (1) sur la tige de la valve (2).

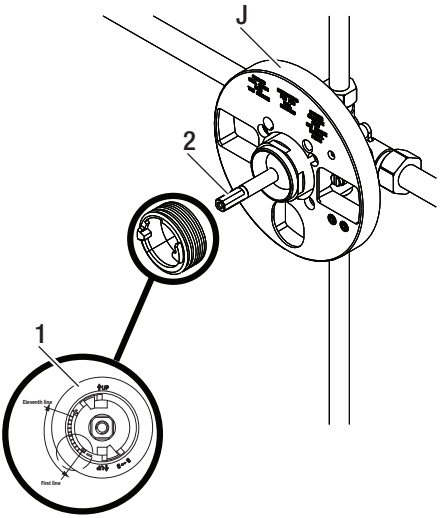

3 Remise en place du capuchon de la valve

- ☐ Remettez en place le capuchon de la valve (1) sur le corps de la valve (J).
- ☐ Réinstallez la manette (E) et la plaque décorative (C) sur le corps de la valve (J).

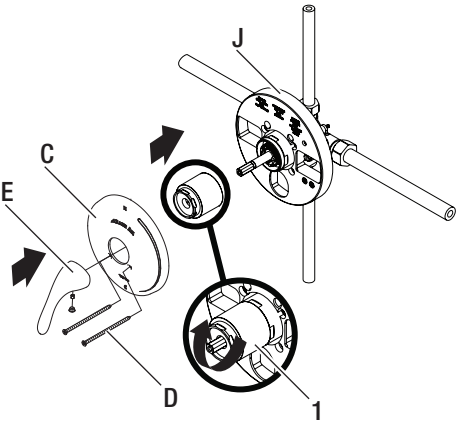

Entretien et nettoyage

Ce robinet est conçu pour des années de rendement sans problème. Conservez son aspect neuf en procédant comme suit :

- Nettoyez régulièrement avec un chiffon doux.
- Évitez les nettoyants abrasifs, la laine d'acier et les produits chimiques acides car ceux-ci terniront la finition et annuleront votre garantie.

Dépannage

Problème	Cause Possible	Solution
Il y a des fuites sous la poignée.	Le contre-écrou s'est desserré et le joint torique sur la cartouche est sale ou endommagé.	▫ Serrez le contre-écrou. ▫ Nettoyez ou remplacez le joint torique.
L'alimentation en eau ne peut être coupée complètement.	Le siège de valve en caoutchouc est sale ou brisé.	▫ Enlevez la poignée et la cartouche, et vérifiez le siège de valve en caoutchouc. ▫ Nettoyez-le ou remplacez-le.
L'eau n'est pas aussi chaude qu'au moment de l'installation du robinet.	Il peut être nécessaire de faire des réglages selon la saison, car la température de l'eau souterraine varie.	▫ Réglez la butée du limiteur de température.

Pièces de rechange

MODÈLE

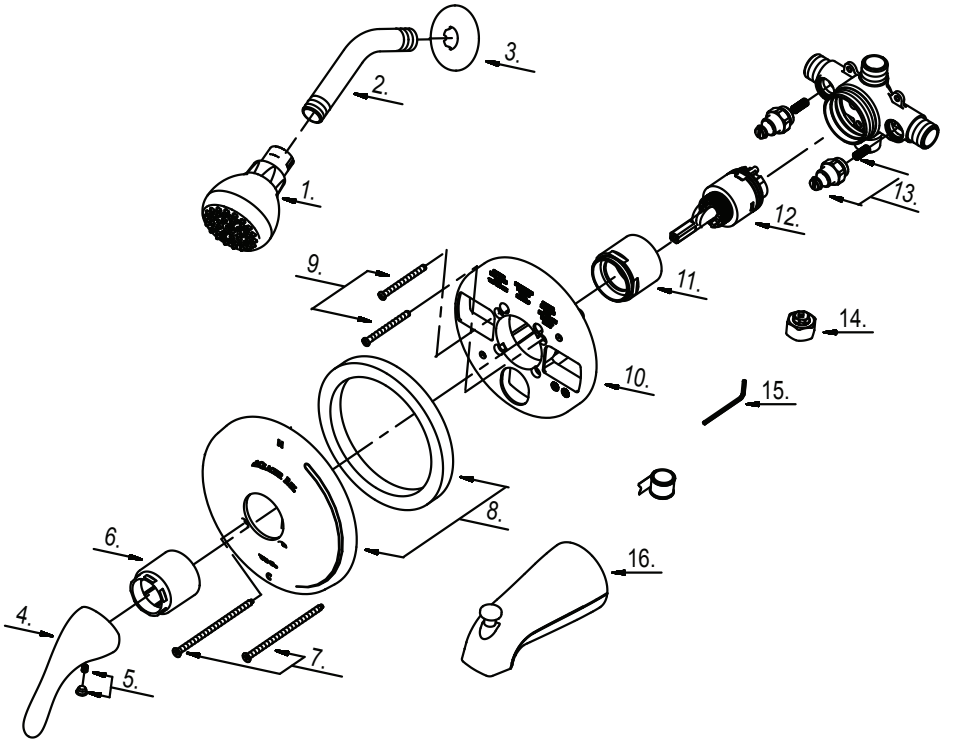

Pièce	Description	N° Pièce
1	Pomme de douche (814-278)	S1211306
1	Pomme de douche (640-149)	S1214302
2	Bras de douche	A020002
3	Bride de bras de douche	A019001
4	Manette en métal	A069752
5	Capuchon de manette	A66D814
6	Capuchon de garniture	A103311
7	Vis (3/16 po -24 * 4 po L)	A608563
8	Assemblage d'écusson	A667103
9	Vis (3/16 po -24 * 2-3/16 po L)	A608519
10	Protège-plâtre	A127211KP

Pièce	Description	N° Pièce
11	Contre-écrou	A103303
12	Cartouche à disque en céramique	A507887
13	Clapet de non-retour	A603120
14	Bouchon	A028452
15	Clé hexagonale (H2.5 * 19 mm L * 53 mm L)	A031000NI
16	Bec avec inverseur (fileté)	A100012

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin,
appelez le service à la clientèle de Glacier Bay
de 8h à 18h, heure normale de l'Est, du lundi au vendredi

1-855-434-5224

HOMEDEPOT.COM

Conservez ce manuel pour référence future.

GLACIER BAY

Núm. de artículo 814-278
640-149

Núm. de modelo F1AA4535BNV

GUÍA DE USO Y CUIDADO

TUB AND SHOWER SET

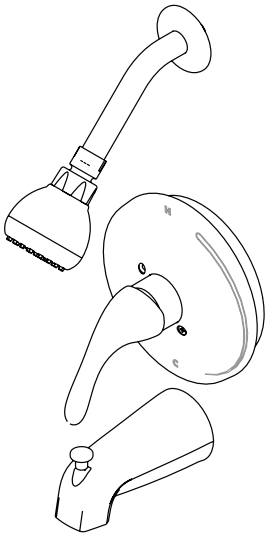

¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de Glacier Bay
de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., hora local del Este

1-855-434-5224

HOMEDEPOT.COM

GRACIAS

Apreciamos la confianza que ha depositado en Glacier Bay por la compra de este grifo. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejorar su hogar. ¡Gracias por elegir a Glacier Bay!

Tabla de contenido

Tabla de contenido 2
Información de seguridad 2
Garantía 2
Pre-instalación 3
Instalación 5
Cuidado y limpieza 9
Resolución de fallas 9
Piezas de repuesto 10

Información de seguridad

1. No instale este producto hasta que haya leído y comprendido las instrucciones de este manual. Si instala el producto para otra persona, deje este manual para que el propietario o usuario lo consulte.
2. Los puertos de entrada están diseñados para acoplarse a conexiones soldadas de tuberías de cobre de 1/2" o conexiones IPS de acoplamiento roscado de 1/2". Para conexiones roscadas, envuelva los extremos roscados de las tuberías con cinta para tuberías antes de conectar. Si hay que soldar las conexiones, se deberían retirar ciertas piezas inflamables antes para evitar que se dañen con el calor. Si no sabe bien cómo retirar esas piezas, llámenos al 1-855-434-5224.
3. Al cortar o soldar tuberías de agua, protéjase los ojos con lentes protectoras.
4. RUIDO Y MARTILLEO HIDRÁULICO EN LOS SISTEMAS PEX: Como ocurre con todos los materiales de plomería bajo ciertas condiciones, pueden ocurrir martilleos hidráulicos con los sistemas PEX. La flexibilidad de PEX, comparada con materiales metálicos de plomería, reduce drásticamente la magnitud de las subidas de presión. Los daños a los componentes de plomería del sistema PEX son infrecuentes, aunque puede haber ruidos. Sin embargo, estos ruidos se pueden minimizar o eliminar. La colocación de agarraderas o zunchos a intervalos cortos ayudan a prevenir el ruido en las tuberías. Es importante que las tuberías no estén en contacto con la pared, los canales de aire forzado y otras piezas de alta resonancia. Las tuberías que no estén bien sujetas pueden moverse con el uso y golpear contra las paredes. Instale un interruptor en el lugar donde se produce el ruido. Cuando el interruptor de martilleo de agua se instala lo más cerca posible a la pieza, del lado del agua fría, eliminará la causa del ruido: la fuerza de la presión. Es importante tener en cuenta que aún cuando se use un interruptor, las tuberías que no estén bien sujetas pueden seguir golpeándose contra la superficie cercana al moverse cuando se cierra el flujo de agua. Evite el cierre casi instantáneo. Se puede eliminar el martilleo evitando cerrar el paso de agua demasiado rápido.

Garantía de por vida limitada

Los productos de Glacier Bay están fabricados con normas y mano de obra de calidad superior y están respaldados por nuestra garantía de por vida limitada. Los productos de Glacier Bay están garantizados al comprador consumidor original de estar libres de defectos en materiales o mano de obra. Reemplazaremos LIBRE DE CARGOS cualquier producto o pieza que se demuestre está defectuosa. Símplemente, devuelva el producto a cualquiera de las ubicaciones de venta al detalle de The Home Depot o llame al 1-855-HD Glacier (1-855-434-5224) para recibir el artículo de reemplazo. La prueba de compra (recibo de venta original) del comprador consumidor original debe estar disponible para todos los reclamos de garantía de Glacier Bay.

Esta garantía excluye daños y fallos incidentales/consecuenciales debido al mal uso, abuso o desgaste normal por el uso. Esta garantía excluye todos los usos industriales, comerciales y de negocios, a cuyos compradores por la presente, se les ha ampliado una garantía limitada de cinco años a partir de la fecha de compra, con todos los otros artículos de esta garantía que aplican excepto la duración de la garantía.

Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o la limitación de los daños incidentales o consecuenciales, por lo tanto, las limitaciones y exclusiones anteriores podrían no aplicar a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. Por favor, vaya a una tienda o llame al 1-855-HD Glacier para más detalles.

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Antes de comenzar a instalar este producto, asegúrese de que todas las partes estén presentes. Compare las partes con la lista de contenido del paquete. Si hace falta alguna parte o se encuentra dañada, no intente instalar el producto. Póngase en contacto con servicio al cliente para las partes de reemplazo.

Todas las instalaciones pueden variar dependiendo de cómo instaló su grifo anterior. No todas las herramientas necesarias para la instalación del grifo están incluidas. No obstante, puede obtenerlas en cualquier establecimiento donde vendan artículos de plomería. Al seleccionar sus herramientas para la instalación, asegúrese de que sean productos aprobados por IAPMO y/o CSA.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

Llave ajustable

Destornillador Phillips

Gafas de seguridad

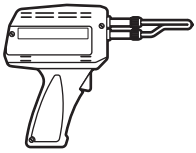

Pistola para soldar

CONTENIDO DEL PAQUETE

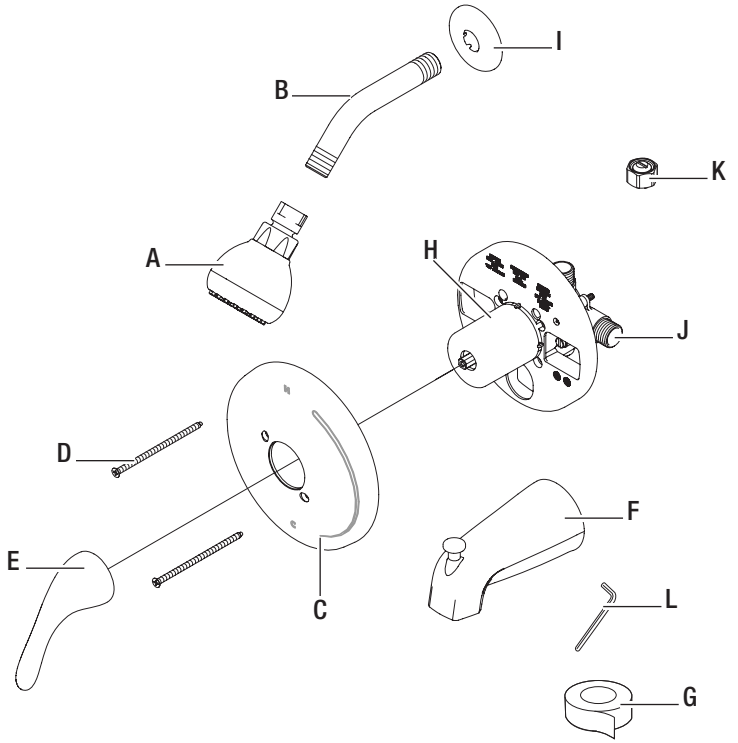

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Cabeza de ducha	1
B	Brazo de ducha	1
C	Escudo	1
D	Tornillos del escudo	2
E	Manija	1
F	Vertedor	1
G	Cinta sellante	1
H	Placa para pared	1
I	Brida del brazo de ducha	1
J	Cuerpo de válvula	1
K	Tapón	1
L	Llave hexagonal	1

1 Cierre del suministro de agua

- ☐ Cierre el suministro de agua antes de instalar.

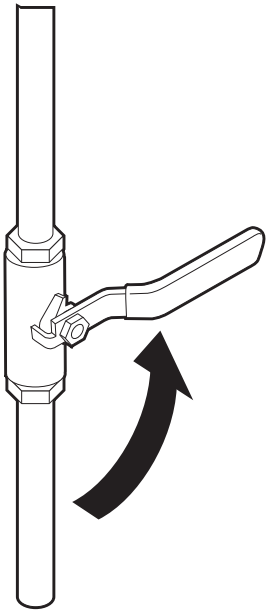

2 Preparación para la instalación

- ☐ Anote las medidas de la instalación entre el brazo de la ducha (B), la manija (E) y el pico (F).
- ☐ Pared de fibra de vidrio: Posicione la válvula (J) para que la parte frontal de la protección para pared quede (H) contra la parte de atrás de la pared terminada.
- ☐ Yeso y azulejo: Poscicione la válvula (J) para que la parte frontal de la protección para pared quede (H) a nivel de la parte frontal de la pared terminada.

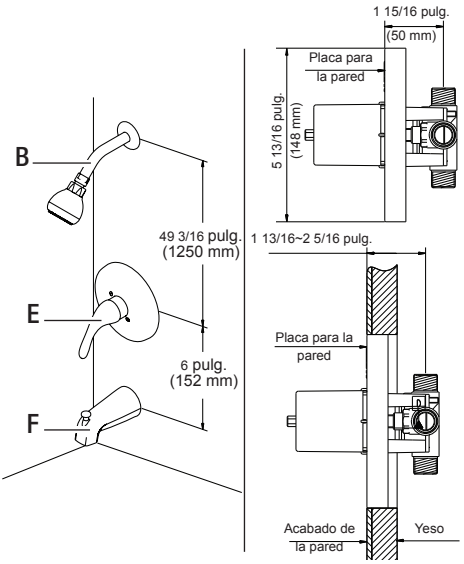

3 Conexión de las tuberías

- ☐ Ponga cinta sellante (G) en todas las roscas. Conecte las tuberías de alimentación de agua al cuerpo de la válvula (J). Si debe soldar, retire antes las piezas inflamables.
- ☐ Conecte la tubería vertical de la ducha y el codo al cuerpo de la válvula (J).
- ☐ Conecte la tubería vertical del vertedor y el codo al cuerpo de la válvula (J).
- ☐ Si sólo se instala la ducha, ponga el tapón (K) incluido en la conexión de la base no utilizada.

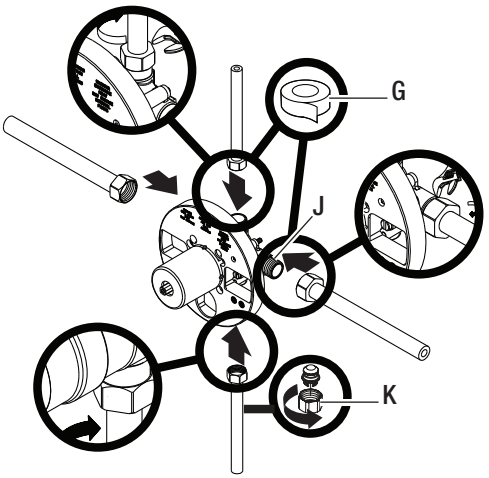

4 Instalación del tubo de empalme

- ☐ Instale la tubería saliente (no se incluye) para el surtidor. Use una tubería saliente de longitud para que las roscas de la tubería se extiendan de 3-3/4 pulg. a 4-1/8 pulg. más allá de la pared terminada.
- ☐ Para un funcionamiento adecuado, la tubería desde la conexión inferior de la válvula a la boca de salida del vertedor de la bañera DEBE ser una tubería de cobre normal o de hierro de ½ pulg. Si se emplea una tubería PEX para el vertedor de la bañera, debe de ser de más de ½ pulg.
- ☐ Aplique cinta sellante (G) a todas las roscas.

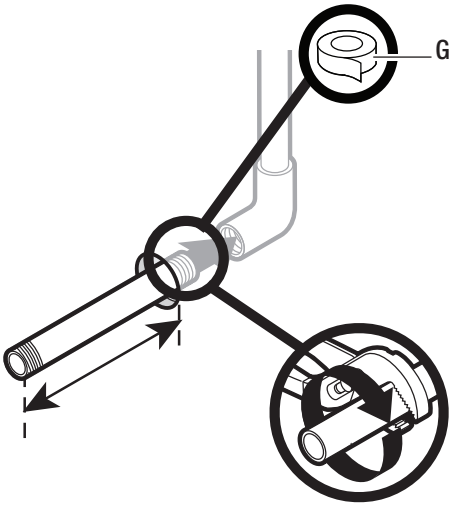

5 Instalación de la ducha

- ☐ Aplique cinta sellante (G) a las roscas de brazo de la ducha (B).
- ☐ Instale el brazo de la ducha (B) y la brida (I) al codo del tubo vertical de la ducha.
- ☐ Instale la cabeza de la ducha (A) en el brazo de la ducha (B).

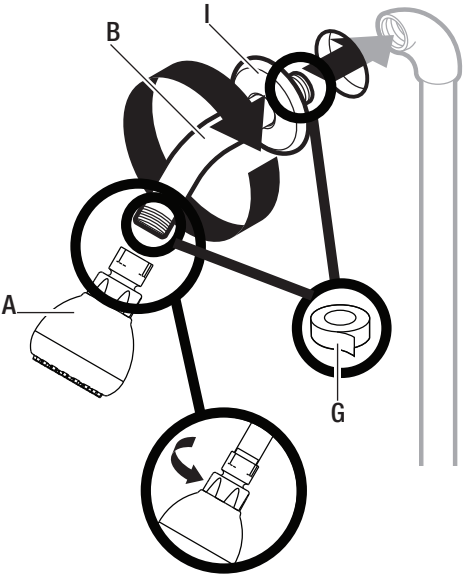

6 Instalación del vertedor de la bañera

- ☐ Aplique cinta sellante (G) a todas las roscas.
- ☐ Instale el vertedor de la bañera (F) en la tubería girando el vertedor (F) en el sentido de las agujas de un reloj.

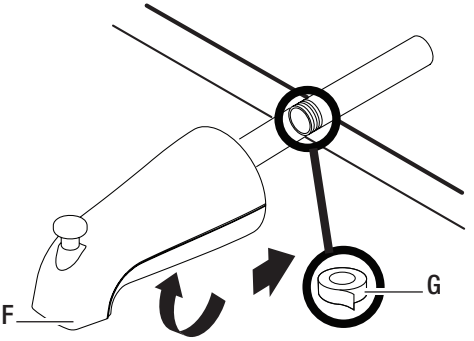

7 Desmontaje del capuchón de plástico

- ☐ Retuerza y rompa el capuchón de plástico de la placa para la pared (H).

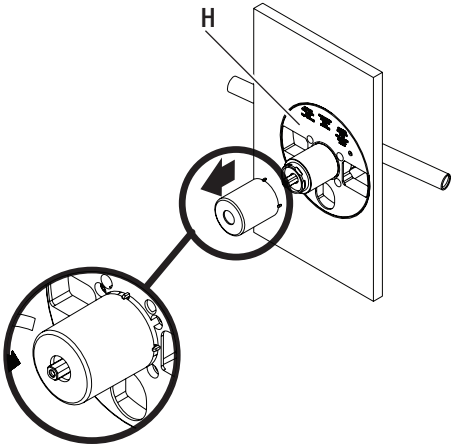

8 Instalación de la manija

- ☐ Sujete el escudo (C) a la válvula de la ducha (J) con los tornillos del escudo (D).
- ☐ Instale la manija (E) utilizando la llave hexagonal (L) para apretar el tornillo de presión.

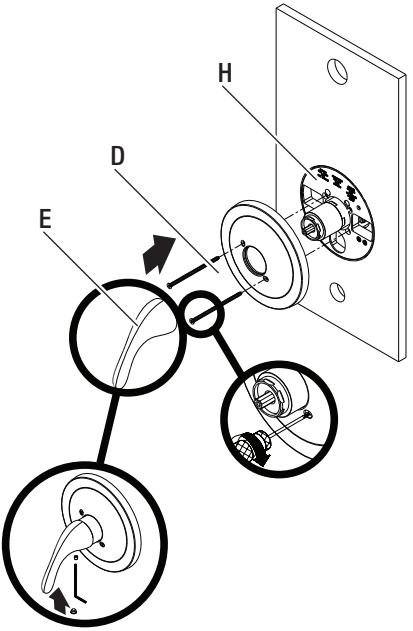

9 Comprobación de fugas

- ☐ Abra las tuberías de agua y compruebe si hay fugas.

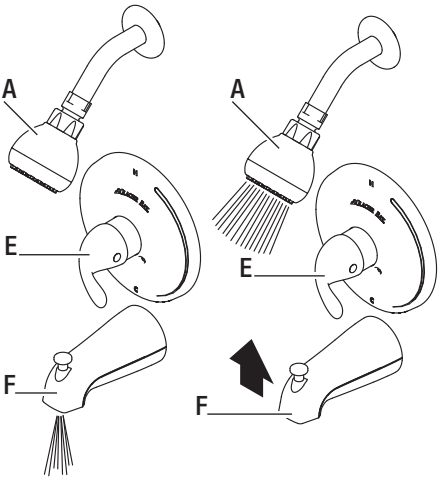

Instrucciones para ajustar la temperatura

1 Desmontaje del capuchón de la válvula

- ☐ Desmonte la manija (E) y el escudo (C).
- ☐ Retire el capuchón de la válvula (1).

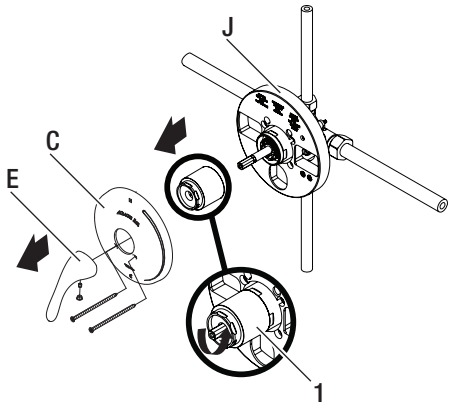

2 Instalación de la ducha

- ☐ Quite la temperatura limitar dispositivo (1) del tallo de válvula (2). Hay 11 líneas (10 distancias) entre "-" (70°) y "+" (140°) la marca en la temperatura que limita dispositivo. Escoja lo que le recorre quiere y fija el punto (azul) eso mostró en la válvula, entonces puso la temperatura limitar dispositivo (1) hacia abajo a la válvula (2).

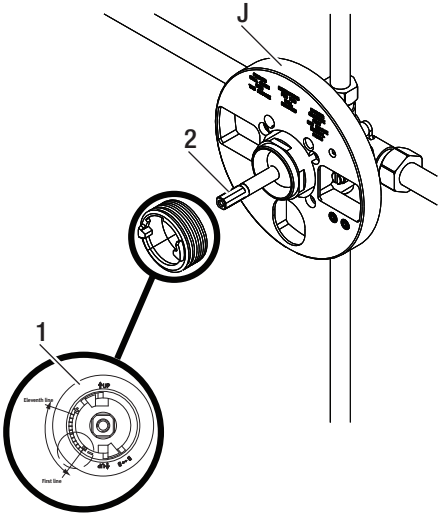

3 Reinstalación del capuchón de la válvula

- ☐ Vuelva a colocar el capuchón de la válvula (1) en el cuerpo de la válvula (J).
- ☐ Vuelva a instalar la manija (E) y el escudo en el cuerpo de la válvula (J).

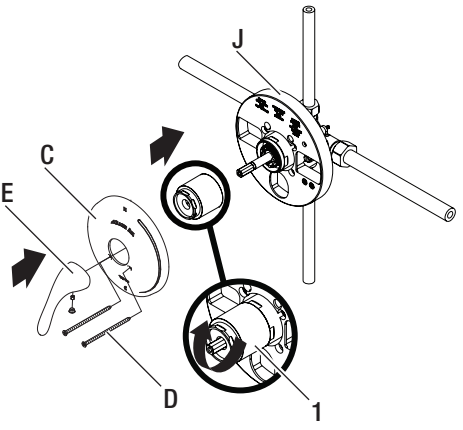

Cuidado y limpieza

Este grifo está diseñado para muchos años de trabajo libre de problemas. Manténgalo como nuevo haciendo lo siguiente:

- Límpielo periódicamente con un paño suave.
- Evite usar limpiadores abrasivos, lana de acero y químicos fuertes ya que opacarán el acabado y anularán su garantía.

Resolución de fallas

Problema	Posible causa	Solución
Hay fugas debajo de la manecilla.	La tuerca retenedora se ha aflojado y el anillo O en el cartucho está sucio o dañado.	▫ Apriete la tuerca retenedora. ▫ Limpie o reemplace el anillo O.
El paso de agua no se cierra completamente.	El alojamiento de la válvula de goma está sucio o roto.	▫ Retire la manija y el cartucho para revisar el alojamiento de la válvula de goma. ▫ Límpielo o reemplácelo.
El agua no está demasiado caliente tras la primera instalación.	Pueden ser necesarios ajustes según la estación del año porque la temperatura del agua subterránea varía.	▫ Reconfigure el tope de la temperatura.

Piezas de servicio

TIPO DE MODELO

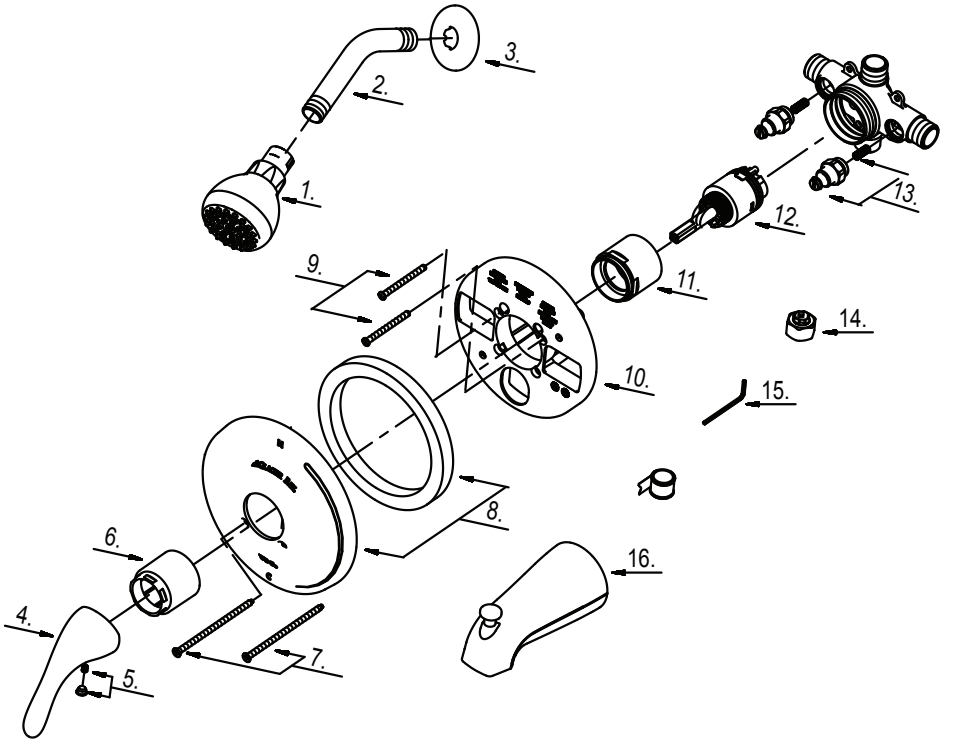

Pieza	Descripción	Pieza No.
1	Cabeza de ducha (814-278)	S1211306
1	Cabeza de ducha (640-149)	S1214302
2	Brazo de ducha	A020002
3	Brida del brazo de ducha	A019001
4	Manija metálicas	A069752
5	Tapón de manija	A66D814
6	Tapa ornamental	A103311
7	Tornillo (3/16" -24 * 4 " L)	A608563
8	Ensamblaje del escudo	A667103
9	Tornillo (3/16" -24 * 2-3/16" L)	A608519
10	Placa para pared	A127211KP

Pieza	Descripción	Pieza No.
11	Tuerca retenedora	A103303
12	Cartucho de disco cerámico	A507887
13	Válvula de control	A603120
14	Tapón	A028452
15	Llave hexagonal (H2.5 * 19 mm L * 53 mm L)	A031000NI
16	Vertedor con cambiador de flujo (roscado)	A100012

¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de Glacier Bay
de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., hora local del Este

1-855-434-5224

HOMEDEPOT.COM

Conserve este manual para uso futuro.